

# Be Green. Run Clean.

# CURVE

## Burn Calories. Not Electricity.

### Die Fitness Innovation 2010!

Das neue motorlose WOODWAY® **CURVE** verbraucht keinen Strom, nur die Kalorien Ihrer Kunden!

- Antrieb durch menschliche Leistung
- 100% Umweltfreundlich
- Kein Stromverbrauch
- Keine wiederkehrenden Kosten
- Gelenkschonende Lamellentechnologie




**Das völlig neue Konzept der gebogenen Curve Konstruktion erlaubt es jedem Benutzer, unabhängig von dessen Größe und Gewicht, sofort eine Wunschgeschwindigkeit zu erreichen - ohne den Einsatz einer zusätzlichen Steigung oder eines Motors.**

Das bogenförmige Design ist der Höhepunkt der langjährigen Entwicklung einer nichtmotorisierten Bauform eines Lamellenlaufbandes. Der Schlüsselfaktor ist die von WOODWAY patentierte Lamellenauflfläche und das nahezu reibungslose Antriebssystem, welches dem Lauflächengürtel eine freie Beweglichkeit ermöglicht.

**Völlig umweltfreundlich - durch menschliche Leistung!**

Der Nutzer steuert seine Laufgeschwindigkeit durch die Positionierung seines Körperschwerpunktes über der gebogenen Lauflfläche. Der Schritt nach vorne leitet den Antriebsmechanismus so lange ein bis die Wunschgeschwindigkeit erreicht wurde und gehalten wird.

**Abmessungen**

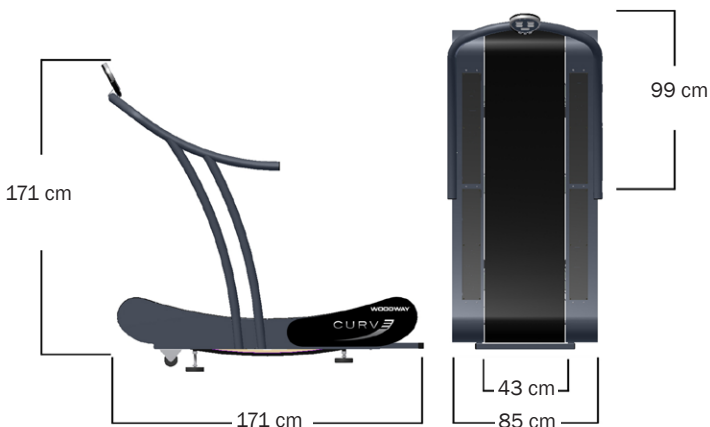

**Technische Ausstattung**

Art der Lauflfläche	60 individuelle Lamellen
Antriebssystem	114 Präzisionskugellager mit 12 Führungsbordscheiben (4 mm laterale Toleranz)
Lauflfläche	Gummibelag, aufvulkanisiert (38-43 Shore)
Motor	Antrieb durch menschliche Leistung
Geräteweight	190 kg
Stromversorgung	Wird nicht benötigt

**Leistungsmerkmale**

Max. Läufergewicht	Laufen 225 kg Gehen 350 kg
Nutzbare Lauflfläche	(L)x(B) 157 cm x 43 cm
Geschwindigkeit	0 - X km/h (keine Maximalgeschwindigkeit)
Steigung	Innovative gebogene Konstruktion
WOODWAY-Garantiebestimmungen	10 Jahre auf den Stahlrahmen 5 Jahre auf die Funktion der Lauflfläche 3 Jahre auf Nicht-Verschleißteile 2 Jahre auf das batteriebetriebene Display 1 Jahr auf Arbeit und alle Teile

Voraussetzung:  
Die oben erwähnte Garantie ist nur gültig in Verbindung mit einer jährlichen Wartung durch einen autorisierten WOODWAY Service-Techniker.



**Das innovative Trainingsgerät für ambitionierte Laufsportler**

- Direktes Feedback für den Läufer
- Sprintgeschwindigkeit in wenigen explosiven Schritten
- Sportartspezifisches Intervalltraining
- Keine Maximalgeschwindigkeit

**Display & Geländerausstattung**



Das LCD Display visualisiert dem Läufer alle notwendigen Daten (Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, Herzfrequenz und Zeit).

Das gebogene Gelände ermöglicht dem Läufer eine ungehinderte Bewegungsfreiheit und bietet Sicherheit und Halt, unabhängig von der Position des Nutzers auf der Lauflfläche. Die Rücklaufbremse bietet zudem einen zusätzlichen Schutz für sicheres Laufen.